

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok - Piatok 8:00-16:00

Návod na použitie lešení JUST Typ 46 a 47

Lešenia sú vhodné len pre použitie osobami.

Nosnosť : Typ 46: 200 kg/m²

Typ: 47: 150 kg/m²

Nerovnosti terénu je potrebné zabezpečiť proti náhodnému prejazdu.

Lešenie chráňte pred poškodením agresívnymi prostriedkami, silným vetrom, extrémnymi teplotami a vlhkosťou ako aj mechanickým poškodením - nárazmi, pádmi a pod.

Bezpečnostné opatrenia: už pro začatí stavby je potrebné lešenie kotviť na objekt alebo použiť výložníky. Vhodné výložníky prípadne balastové záťaže zistíte z prospektu. Podľa pravidiel európskej normy HD 1004 je prípustná max. výška na voľnom priestranstve 8m a v uzavretých priestoroch 12m.

Iné, resp. vyššie stavby sú možné pokonzultácii s dodávateľom.

Pojazdné výložníky je nutné zabrzdiť.

Kolesá pred zaťažením zabrzdiť.

Výstup a zostup je možný len po vnútornej strane lešenia.

Všetky diagonálne a horizontálne vzpery sa nasadzujú zvnútra von, resp. zhora nadol.

Pracovná podlaha je najvyšší bod na státie. pri každej pracovnej podlahe je potrebné umiestniť horizontálne vzpery ako oporu pre ruky a kolená ako aj lemové dosky.

je zakázané zriaďovať mostíky medzi lešením a objektom, ako aj medzi dvoma lešeniami.

Pokiaľ je možné, upevniť lešenie na fasádu.

Nedostavané lešenie treba opatřit varovným nápisom **"Výstup na lešenie zakázaný"**

Dbajte na bezpečnú vzdialenosť od elektrických vedení. Pred prvým použitím resp. stavbou je potrebné zaškolenie našimi pracovníkmi. Návod uchovajte pri lešení.

Preverka lešenia - pred stavbou:

1. Preštudovať návod, dodržať stavebný postup

2 Skontrolovať miesto: priestor zabezpečiť zábranami proti vstupu osôb, vozidiel (súhlas úradov?)

3. Kontrola dielov:

- použiť len originálne diely JUST

- sú všetky diely ?

- sú všetky diely funkčné?

4. Preveriť nosnosť podkladu

5. Overiť možnosť ukotvenia lešenia na fasádu

6. Overiť odbornú spôsobilosť poverených osôb.

Postup kontroly pojazdných lešení - počas používania

1. Po ukončení práce zabezpečte lešenie proti vstupu nepovolaných osôb (detí...). Zabezpečte lešenie tak, aby nemohlo prísť k nárazom, prípaden ku stretnutiu s vozidlami.
2. Pre výstupom na lešenie skontrolovať kopeľnosť a správnosť stavby.
3. Overiť, či počas prestávky neboli odstránené niektoré diely.
4. Poškodené diely okamžite vymeňte, chýbajúce doplňte.
5. Skontrolujte správnosť postavenia výložníkov.
6. Skontrolujte kotvenie a balastové záťaže.
7. Skontrolujte horizontálne a vertikálne postavenie lešenia.
8. Overte, či sú kolesá zabrzdené.
9. Overte nosnosť podkladu.
10. Presvedčte sa, či stavba zodpovedá popisu v návode.
11. Pred pojazdom sa presvedčte, či sa nenachádzajú na trase prekážky.
12. Počas pojazdu sa na lešení nesmú nachádzať osoby ani materiál.
13. Po pojazde lešenia opäť skontrolovať nosnosť podkladu ako aj kontakt kolies s podkladom a výložníky.
14. Opätovne skontrolovať zabrzdenie kolies.
15. Ak je to možné, lešenie ukotviť.
16. Lešenie sa nesmie používať počas silného vetra a v zlom počasí.
17. Neprekračujte najvyššie dovolené zaťaženie lešenia.
18. Neprievňujte na lešenie žiadne zdvíhacie zariadenia, pokiaľ to nieje v zvláštnom návode povolené.
19. Skontrolovať na podlahách poistky proti nadvihnutiu.
20. Zakazuje sa skákať na podlahách.

Pri každej nejasnosti kontaktujte dodávateľa.

Výrobca:


JUST LEITERN AG, Bundesstrasse B14, A-3424 Zeiselmauer

Tel: 02242/704 08, Fax: 02242/72-507

Typ 46


Hliníkové lešenie 0,75 m 1/85 / 2,45 / 3,05 m

1. Koleso s nátrubkom (7) nasadiť do rámu (1)
2. Nasadiť podľa obrázku diagonálne vzpery (4)
3. Podlahu bez otvoru (6) zavesiť na spodnú priečku
4. Zabrzdíť kolesá (7) a pomocou závitov nastaviť lešenie do roviny
5. Nasadiť ďalšie rámy (1) a zaistiť poistnými čapmi
6. Zavesiť diagonálne vzpery ako je vyznačené na obrázku
7. Upevniť 4 ks výložníkov (A) pod uhlom 45° a zaistiť proti pootočeniu. Ak je potrebné, umiestniť balastové záťaž. Typ výložníkov a počet záťaží vid' prospekt. Zavesiť dve horizontálne vzpery (5) na priečke nad prípojným miestom výložníkov.
8. Zavesiť medzipodlahu a zaistiť. Odstup dvoch podláh max. 4 m.
9. Nasadiť ďalšie dva rámy (1) a zaistiť čapmi.
10. Zavesiť diagonálne vzpery (4) podľa obr.
11. Horizontálnu vzperu (5) ako zábradlie pre medzipodlahu nasadiť na 4-tú priečku nad medzipodlahu.
12. Ak používame medzipodlahu ako pracovnú podlahu, je potrebné nasadiť horizontálnu vzperu (5) ako aj kolennú zábranu a taktiež nasadiť aj lemové dosky (8)
13. V rovnakom poradí pokračovať až do výšky pracovnej podlahy
14. Zavesiť a zaistiť pracovnú podlahu s otvorom (6)
15. Nasadiť a čapmi zaistiť zábradlové rámy (3)
16. Horizontálne vzpery (5) nasadiť ako zábradlie a kolennú zábranu. Nasadiť lemové dosky (8)
17. Pred začatím prác skontrolovať správnosť stavby
18. Demontáž prebieha v opačnom poradí. Diely nezhadzovať.

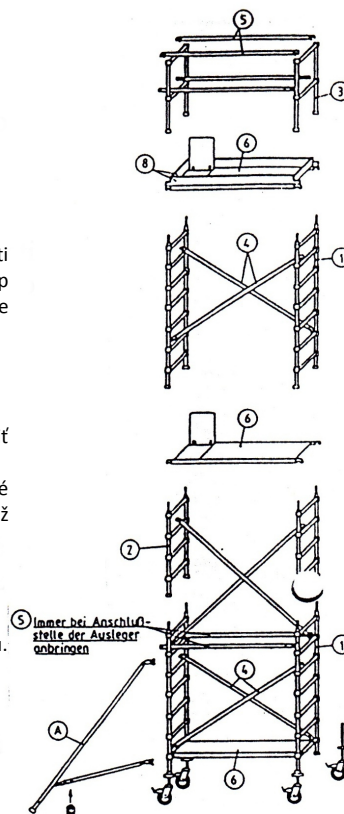

Výkres zostáv typ 46, vhodný pre všetky dĺžky


legenda:
 diag. vzpera predná
 diag. vzpera zadná
 miesto nasad. diag. vzpery
 miesto spoja rámov
 medzipodlahu
 pracovná podlahu
 výložník
 4,20 m

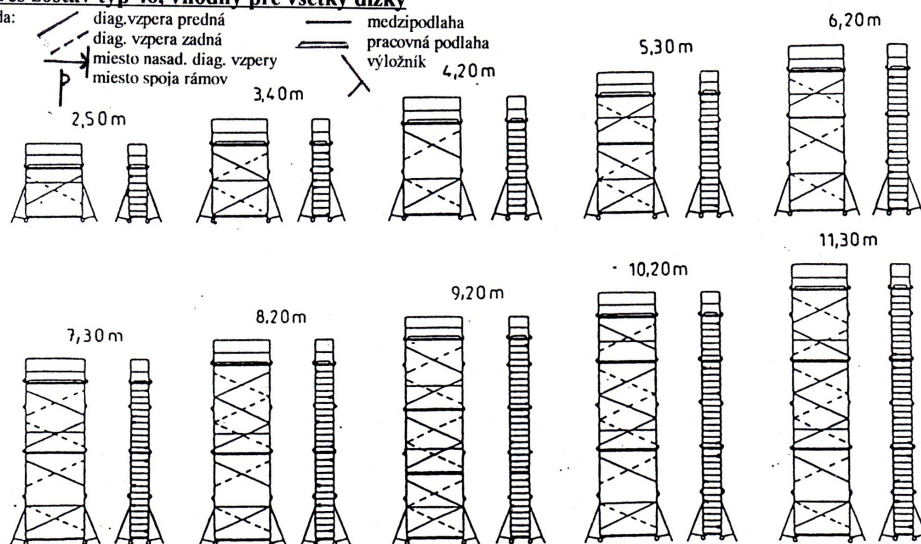

Typ 47

Hliníkové lešenie 0,75 m 1/85 / 2,45 / 3,05 m

1. Koleso s nátrubkom (7) nasadiť do rámu (1)
2. Nasadiť podľa obrázku diagonálne vzpery (4)
3. Podlahu bez otvoru (6) zavesiť na spodnú priečku
4. Zabrzdíť kolesá (7) a pomocou závitov nastaviť lešenie do roviny
5. Nasadiť ďalšie rámy (1) a zaistiť poistnými čapmi
6. Zavesiť diagonálne vzpery ako je vyznačené na obrázku
7. Upevniť 4 ks výložníkov (A) pod uhlom 45° a zaistiť proti pootočeniu. Ak je potrebné, umiestniť balastové záťaž. Typ výložníkov a počet záťaží vid' prospekt. Zavesiť dve horizontálne vzpery (5) na priečke nad prípojným miestom výložníkov.
8. Zavesiť medzipodlahu a zaistiť. Odstup dvoch podláh max. 4 m.
9. Nasadiť ďalšie dva rámy (1) a zaistiť čapmi.
10. Zavesiť diagonálne vzpery (4) podľa obr.
11. Horizontálnu vzperu (5) ako zábradlie pre medzipodlahu nasadiť na 4-tú priečku nad medzipodlahu.
12. Ak používame medzipodlahu ako pracovnú podlahu, je potrebné nasadiť horizontálnu vzperu (5) ako aj kolennú zábranu a taktiež nasadiť aj lemové dosky (8)
13. V rovnakom poradí pokračovať až do výšky pracovnej podlahy
14. Zavesiť a zaistiť pracovnú podlahu s otvorom (6)
15. Nasadiť a čapmi zaistiť zábradlové rámy (3)
16. Horizontálne vzpery (5) nasadiť ako zábradlie a kolennú zábranu. Nasadiť lemové dosky (8)
17. Pred začatím prác skontrolovať správnosť stavby
18. Demontáž prebieha v opačnom poradí. Diely nezhadzovať.

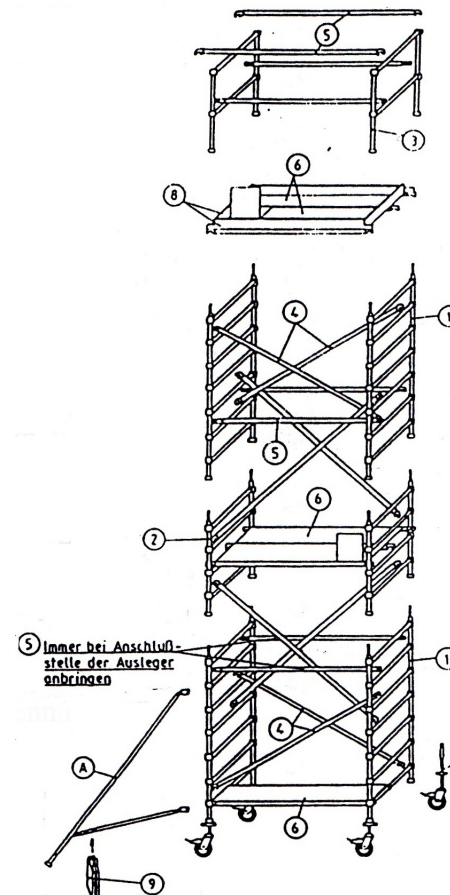

Výkres zostáv typ 47, vhodný pre všetky dĺžky

legenda:
 diag. vzpera predná
 diag. vzpera zadná
 miesto nasad. diag. vzpery
 miesto spoja rámov
 medzipodlahu
 pracovná podlahu
 výložník
 4,20 m

